



**NUEVO
PRODUCTO**

ALMOHADILLA DE GOMA PERFORADA (para drenaje de gases)

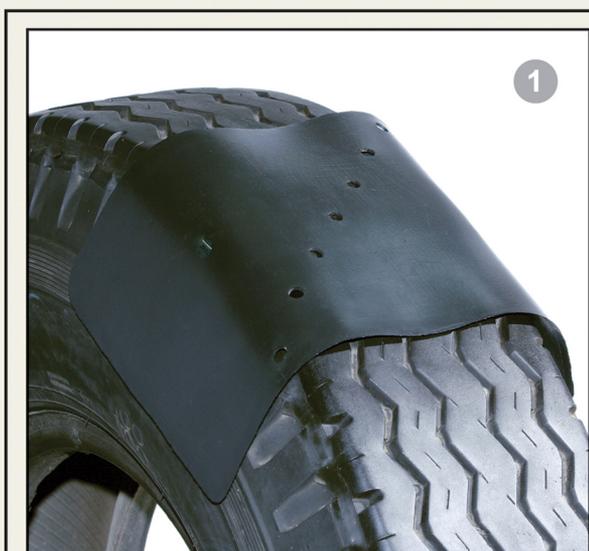

En el lado opuesto de la unión de la banda y lejos de las reparaciones, coloque la almohadilla de goma sobre la banda de rodamiento, centrando y sujetando la misma en dirección a la región del hombro de la banda.

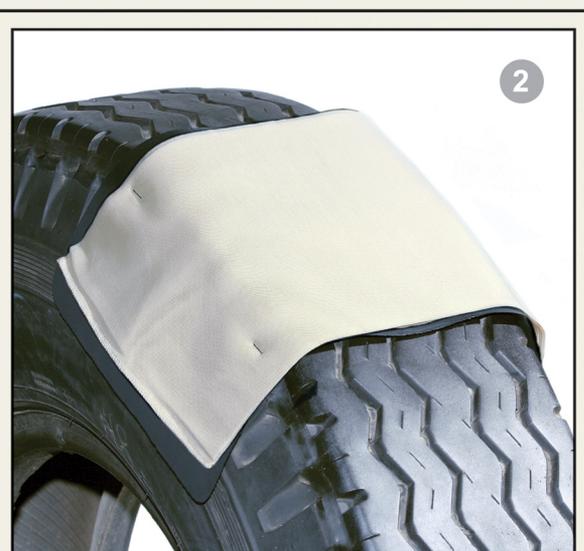

Centre el paño de venteo sobre la almohadilla de goma. Sujete el mismo en la zona de los hombros.

VENTAJAS Y RESTRICCIONES

VENTAJAS:

- ▶ No necesita lubricación.
- ▶ Reemplaza el film perforado en la región del paño de venteo.
- ▶ Mejora la apariencia de terminación de la línea de flujo de cojín.
- ▶ Simplifica el proceso.
- ▶ Tiene gran vida útil, pudiendo ser reutilizada muchas veces.

RESTRICCIONES:

- ▶ Debe ser usado **UNICAMENTE** en autoclaves que tienen instalado un sistema diferencial de Presión (D.P.C.)

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Caja de 12 unidades.
Dimensiones: 22 x 35 cm / 22 x 42 cm / 22 x 125 cm